


OM UTRUSTNINGEN

FLOCHECK F brukes for å stille avtrekksbenken i driftstilstand Normalt flow eller Beredskapsflow. Panelet skal også varsle personalet ved feilaktig luftstrøm. Tilkoblet regulator opprettholder luftstrømmen som sikrer at miljøskadelige stoffer evakueres med avtrekksluften uten lekkasje til rommet. Innstillinger for målt verdier og alarmgrenser er satt i henhold til gjeldende forskrifter. Endring av innstillinger må kun utføres av fagperson. Ved mistanke om feilaktig funksjon, kontakt verneombud eller arbeidsleder. Avvik fra oppgitte verdier for innstillinger kan forekomme.

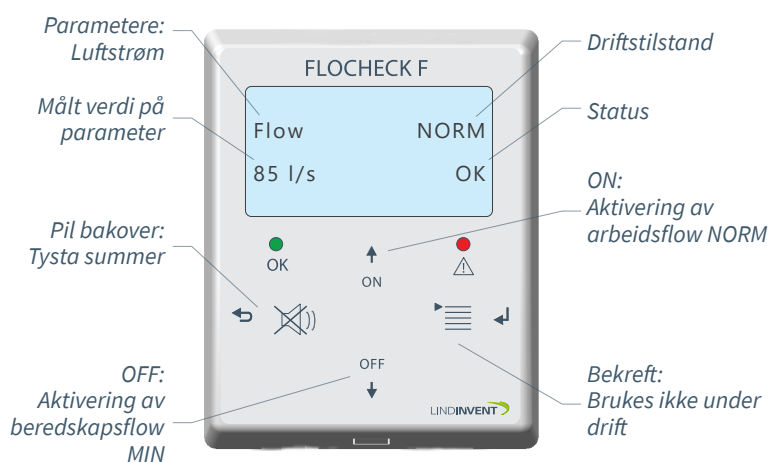

FUNKSJON

FLOCHECK F viser via klartekst i display, summer og lysdioder aktuell status og valgt driftstilstand. Driftstilstand velges manuelt ved å trykke på <ON> for arbeidsflow eller <OFF> for den lavere beredskapsflowen.

DRIFTSTILSTANDER

Normalt flow (Arbeidsflow)

En tent grønn lysdiode og teksten "OK" i displayens statusfelt indikerer at luftstrømmen ligger innenfor angitte grenseverdier. Avtrekksbenken aktiveres til det forserte arbeidsflowet. Driftstilstanden "NORM" vises i statusfeltet.

En blinkende rød lysdiode MED summetone varsler om at luftstrømmen er lavere enn tiltenkt arbeidsflow. Summetonen kan midlertidig slås av ved å trykke på <Tysta summer>. Som påminnelse kommer summetonen tilbake etter 20 minutter.

En blinkende rød lysdiode UTEN summetone indikerer en høyere arbeidsflow enn prosjektert.

Når benken ikke brukes: Endre driftstilstand til MIN ved å trykke på <OFF>. Avtrekksbenken opprettholder da sitt minste flow mens energiforbruk og slitasje reduseres.

Minste flow (Beredskapsflow)

En fast rød lysdiode varsler operatøren om at avtrekksbenken ikke er i arbeidsmodus. Luftstrømmen er redusert og opprettholdes ved den lavere beredskapsflowen. Driftstilstanden "MIN" vises i statusfeltet. Alarm for luftstrøm høyere eller lavere enn tiltenkt beredskapsflow, indikeres kun med blinkende rød lysdiode.

INDSTILLINGER

Innstillinger utføres av autorisert tekniker via det kodede menysystemet i FLOCHECK F.