


OM UTSTYRET

FLOCHECK F brukes for å stille avtrekksbenken i driftstilstand Normalt flow eller Beredskapsflow. Panelet skal også varsle personalet ved feilaktig luftstrøm. Tilkoblet regulator opprettholder luftstrømmen som sikrer at miljøskadelige stoffer evakueres med avtrekksluften uten lekkasje til rommet. Innstillinger for målt verdier og alarmgrenser er satt i henhold til gjeldende forskrifter. Endring av innstillinger må kun utføres av fagperson. Ved mistanke om feilaktig funksjon, kontakt verneombud eller arbeidsleder. Avvik fra oppgitte verdier for innstillinger kan forekomme.

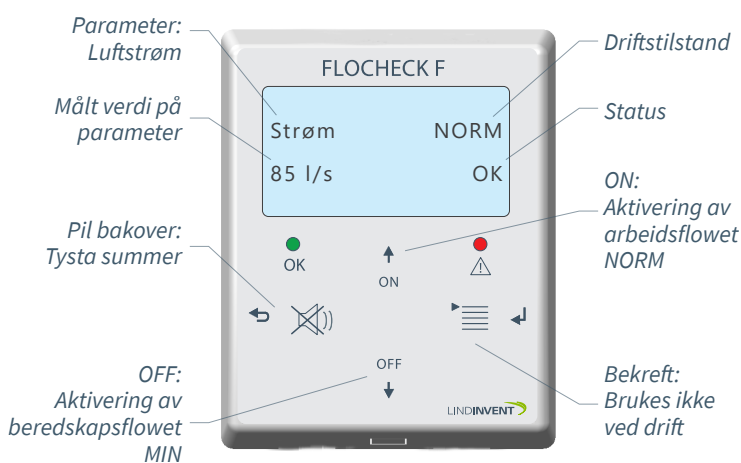

FUNKSJON

FLOCHECK F viser via klartekst i displayet, summer og lysdioder aktuell status og valgt driftstilstand. Driftstilstand velges manuelt ved å trykke på <ON> som gir arbeidsflowet eller <OFF> som gir det lavere beredskapsflowet.

DRIFTSTILSTANDER

Normalt flow (Arbeidsflow)

Tente grønne lysdioder og teksten "OK" i displayets statusfelt indikerer at luftstrømmen ligger innenfor angitte grenseverdier. Avtrekksbenken aktiveres til det forsterkede arbeidsflowet. Driftstilstanden "NORM" vises i statusfeltet.

Blinkende rød lysdiode MED summer tone advarer om at luftstrømmen er lavere enn det tiltenkte arbeidsflowet. Summeren kan midlertidig slås av ved å trykke på <Tysta summer>. Som påminnelse vil summeren komme tilbake etter 20 minutter.

Blinkende rød lysdiode UTEN summer tone indikerer et høyere arbeidsflow enn planlagt.

Når benken ikke brukes: Endre driftstilstanden til MIN ved å trykke på <OFF>. Avtrekksbenken vil da opprettholde sitt minste flow mens energiforbruk og slitasje reduseres.

Minste flow (Beredskapsflow)

Fast rødt lys fra lysdioden varsler operatøren om at avtrekksbenken ikke er i arbeidsmodus. Luftstrømmen er redusert og opprettholdes ved det lavere beredskapsflowet. Driftstilstanden "MIN" vises i statusfeltet. Alarm ved luftstrøm som er høyere eller lavere enn det tiltenkte beredskapsflowet indikeres kun med blinkende rød lysdiode.

INNSTILLINGER

Innstillinger gjøres av autorisert tekniker via det kodebeskyttede menysystemet i FLOCHECK F.