


OM UTSTYRET

FLOCHECK P er et fast panel som varsler personalet ved feilaktig undertrykk i LAF-benkenes dragbrudd. Panelet er tilkoblet en regulator som via spjeldstyring opprettholder et foreskrevet undertrykk. Undertrykk brukes for å styre luftstrømningsretningen og dermed forhindre ukontrollert spredning av farlige stoffer og støv. Børverdi og alarmgrenser er innstilt i henhold til gjeldende regler. Endring av innstillinger skal kun utføres av fagpersonell. Ved mistanke om feil funksjon, kontakt verneombud eller veileder. Avvik fra de her angitte verdier for innstillinger kan forekomme.

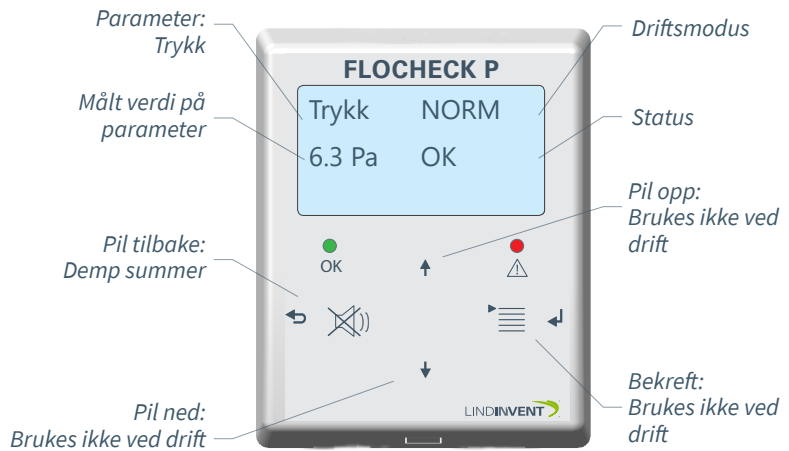

FUNKSJON

FLOCHECK P viser via klartekst i displayet og lysdioder aktuell status og aktuelt undertrykk i dragbenkens dragbrudd.

DRIFTSMODI

Normal (NORM)

Tent grønn lysdiode og teksten "OK" i displayets statusfelt indikerer at målt lufttrykk ligger innenfor angitte grenseverdier. LAF-benkens dragbrudd arbeider kontinuerlig i den driftsmodi som opprettholder ønsket undertrykk.

Blinkende rød lysdiode MED summertone varsler hvis trykket ikke er tilstrekkelig lavt. "Lavt trykk!" vises i displayet. Summeren kan midlertidig slås av ved å trykke på symbolet for å dempe summeren. Som påminnelse vil summeren komme tilbake etter 20 minutter.

Blinkende rød lysdiode UTEN summertone indikerer et høyere negativt trykk enn børverdien. "Høyt trykk!" vises i tegnvinduet. Her betyr "Høytrykk!" et høyere enn nødvendig negativt trykk i utslippet. Dette er normalt ikke en alvorlig feil, men det krever din oppmerksomhet.

Når det ikke utføres arbeid i LAF-benken:

Slå gjerne av benken. Undertrykket i dragbruddet opprettholdes mens energiforbruk og slitasje reduseres.

INNSTILLINGER

Innstillinger utføres kun av autorisert tekniker via det kodede menysystemet i FLOCHECK P.