


OM UTRUSTNINGEN

FLOCHECK P är en fast panel som varnar personal vid ett felaktigt undertryck i LAF-bänkens dragavbrott. Panelen är ansluten till en regulator som via spjällstyrning upprätthåller ett föreskrivet undertryck. Undertryck används för att styra luftflödesriktning och därmed förhindra okontrollerad spridning av farliga ämnen och damm. Börvärden och larmgränser är inställda enligt gällande regler. Ändring av inställningar får endast göras av fackman. Vid misstanke om felaktig funktion, kontakta skyddsombud eller handledare. Avvikelser från här angivna värden på inställningar kan förekomma.

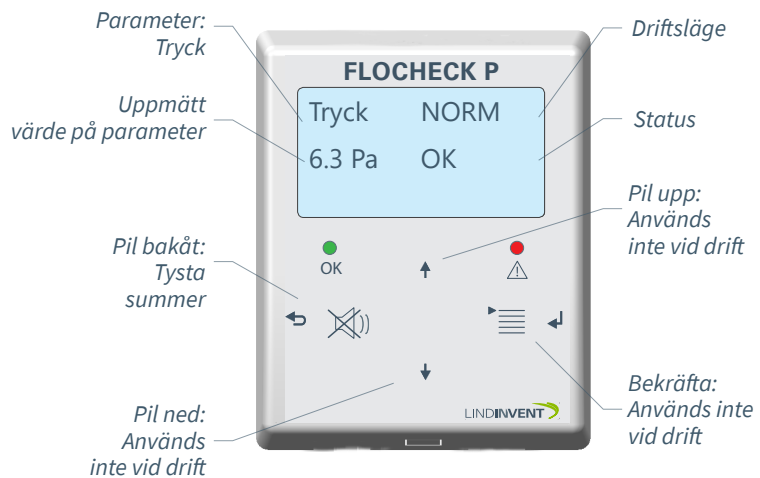

FUNKTION

FLOCHECK P visar via klartext i display och lysdioder aktuell status och aktuellt undertryck i dragbänkens dragavbrott.

DRIFTSLÄGEN

Normal (NORM)

Tänd grön lysdiod och texten "OK" i displayens statusfält indikerar att uppmätt lufttryck ligger inom angivna gränsvärden. LAF-bänkens dragavbrott arbetar kontinuerligt i det driftsläge som bibehåller önskat undertryck.

Blinkande röd lysdiod MED summerton larmar om trycket inte är tillräckligt lågt. "Lågt tryck!" visas i displayen. Summern kan tillfälligt stängas av genom att trycka på symbolen tysta summer. Som påminnelse återkommer summern efter 20 minuter.

Blinkande röd lysdiod UTAN summerton indikerar ett högre negativt tryck än börvärdet. "Högt tryck!" Visas i teckenfönstret. Här betyder "Högtryck!" Ett högre än nödvändigt negativt tryck i utkastet. Det här är normalt inte ett allvarligt fel, men det behöver din uppmärksamhet.

Då det inte utförs arbete i LAF-bänken:

Stäng gärna av bänken. Undertrycket i dragavbrottet bibehålls medan energianvändning och slitage minskar.

INSTÄLLNINGAR

Inställningar görs enbart av auktoriserad tekniker via det kodskyddade menysystemet i FLOCHECK P.