


OM UTSTYRET

FLOCHECK V er et panel som varsler personalet ved utilstrekkelig lufthastighet i tilkoblet avtrekkskap. Panelet varsler også når avtrekkskapet midlertidig er i en driftsmodus med redusert luftstrøm. Tilkoblet regulator opprettholder foreskrevet lufthastighet uavhengig av glasslukkens åpningsposisjon opp til lukkens merkede sikkerhetsnivå. Børverdier og alarmgrenser er innstilt i henhold til gjeldende bestemmelser. Endring av innstillinger kan kun utføres av fagpersonell. Ved mistanke om feilfunksjon, kontakt verneombud eller arbeidsleder. Avvik fra de oppgitte innstillingsverdiene kan forekomme.

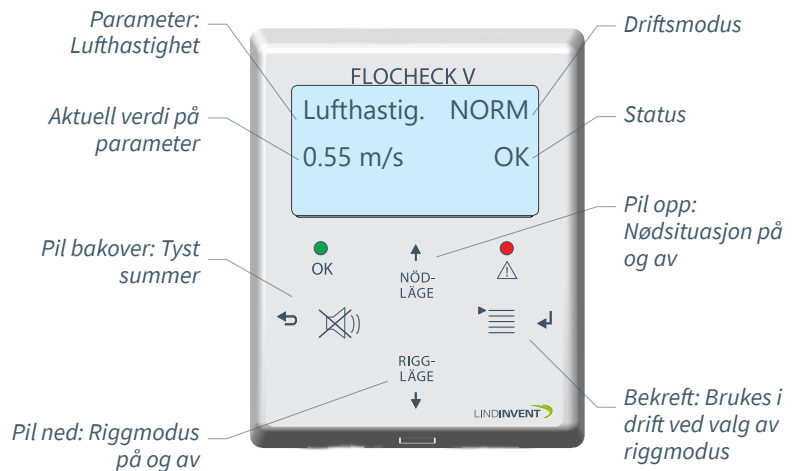

FUNKSJON

Viser via klartekst i displayet, summer og lysdioder aktuell status og valgt driftsmodus. Ved normal drift regulerer avtrekkskapsutstyret mot en lufthastighet på 0,55 m/s i avtrekkskaps åpning, uavhengig av lukkens posisjon, opp til merket sikkerhetsnivå.

DRIFTSMODUSER

Normal drift

Tente grønne lysdioder og status "OK" indikerer en lufthastighet mellom 0,5-1,0 m/s.

Blinkende rød lysdiode med summertone varsler ved en lufthastighet lavere enn 0,5 m/s. Summeren kan midlertidig slås av ved å trykke på <Tyst summer>. Uten ytterligere tiltak vil summeren aktiveres igjen etter 20 minutter.

Blinkende rød lysdiode uten summertone indikerer en lufthastighet over 1,0 m/s.

Når det ikke utføres arbeid i avtrekkskape:

Senk glassluken til nederste posisjon. Avtrekkskapet opprettholder da sin funksjon mens energiforbruk og slitasje reduseres.

Nødsituasjon

Lufthastigheten økes til 0,8 m/s og summeren aktiveres. Driftsmodusen muliggjør en forsert utlufting ved behov. Aktivisering og deaktivering skjer ved gjentatte trykk på <NØDSITUASJON>.

Riggmodus

Aktiverer midlertidig en redusert luftstrøm. Før "Riggmodus" aktiveres, skal spørsmålet "Er du sikker?" besvares med JA; NEI er forhåndsvalgt. "Ja" velges med <Pil ned> eller <Pil opp> fulgt av <Bekreft>. Denne driftsmodusen er passende når avtrekksbenken ikke skal brukes, for eksempel ved rengjøring. Deaktivering skjer ved å trykke på <RIGGMODUS> igjen. Tilbakegang fra riggmodus til normal drift skjer etter 4 timer, med mindre annet er angitt. Riggmodusen indikeres optisk via blinkende rød og grønn diode.

INNSTILLINGER

Innstillinger utføres av autorisert tekniker via det kodeskyttede menysystemet i FLOCHECK V.