


OM UTRUSTNINGEN

FLOCHECK V är en panel som varnar personal vid otillräcklig lufthastighet i anslutet dragskåp. Panelen varnar också då dragskåpet tillfälligt är i ett driftsläge med ett reducerat luftflöde. Ansluten regulator konstanthåller föreskriven lufthastighet oavsett glasluckans öppningsläge upp till luckans markerade säkerhetsnivå. Börvärden och larmgränser är inställda enligt gällande bestämmelser. Ändring av inställningar får endast göras av fackman. Vid misstanke om felaktiv funktion, kontakta skyddsombud eller arbetsledare. Avvikelser från här angivna värden på inställningar kan förekomma.

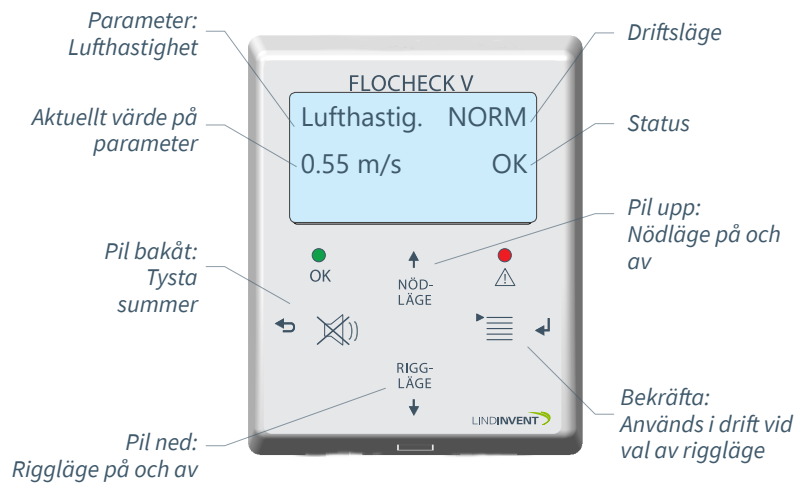

FUNKTION

visar via klartext i display, summer och lysdioder aktuell status och valt driftsläge. Vid normal drift reglerar dragskåpsutrustningen mot en lufthastighet på 0,55 m/s i dragskåpets öppning, oberoende av luckans läge, upp till markerad säkerhetsnivå.

DRIFTSLÄGEN

Normal drift

Tänd grön lysdiod och Status "OK" indikerar en lufthastighet mellan 0,5-1,0 m/s.

Blinkande röd lysdiod MED summerton larmar vid en lufthastighet lägre än 0,5 m/s. Summern kan tillfälligt stängas av genom att trycka på <Tysta summer>. Utan annan åtgärd så återkommer summern efter 20 min.

Blinkande röd lysdiod UTAN summerton indikerar en lufthastighet över 1,0 m/s.

Då det inte utförs arbete i dragskåpet:

Dra ned glasluckan till det nedersta läget. Dragskåpet bibehåller då sin funktion medan energianvändning och slitage minskar.

Nödläge

Lufthastigheten ökas till 0,8 m/s och summern ljuder. Driftläget möjliggör en forcerad utvädring vid behov. Aktivering och deaktivering sker igenom upprepade tryck på <NÖDLÄGE>.

Riggläge

Aktiverar tillfälligt ett minskat luftflödet. Innan "Riggläge" aktiveras ska frågan "Är du säker?" besvaras med JA; NEJ är förvalt. "Ja" väljs med <Pil ned> eller <Pil upp> följt av <Bekräfta>. Detta driftsläge är lämpligt då dragbänken inte ska arbeta medan det kanske städas. Avaktivering sker genom att trycka på <RIGGLÄGE> igen. Återgång från riggläge till normal drift sker efter 4h om inte annat angivits. Riggläget indikeras optiskt via blinkande röd och grön diod.

INSTÄLLNINGAR

Inställningar görs av auktoriserad tekniker via det kodskyddade menysystemet i FLOCHECK V.