

INTRODUKTION

FLOCHECK V används som en panel till dragskåpsregulator FCLb. Panelen monteras tillsammans med FCLb som en del av dragskåpets säkerhetsutrustning.



Dragskåpsvakt - FLOCHECK V.

FUNKTION

FLOCHECK V visar aktuell status och dess driftläge både med klartext och lysdioder. Vid normal drift regleras lufthastigheten till 0,55 m/s i dragskåpsöppningen oavsett luckans läge upp till markerad säkerhetsnivå.


Driftläge ställs in via knappsatsen. Auktoriserade användare kan navigera i en kodsyddad meny för att ställa in eller ändra parametervärden.

LARM

En grön lysdiod indikerar att den uppmätta lufthastigheten ligger inom förväntat område. Ett larm aktiveras när "Nödläge" (lufthastigheten i öppningen ökas till 0,8 m/s) aktiveras eller när den uppmätta lufthastigheten inte motsvarar förväntade värden. Larm indikeras av FLOCHECK V både optiskt och akustiskt via röd lysdiod och summerton.

DESIGN FU OR FB

För att stödja olika monteringsalternativ finns FLOCHECK V att beställa med nätverkskabeln ansluten till ovansidan (FU) eller till baksidan (FB).

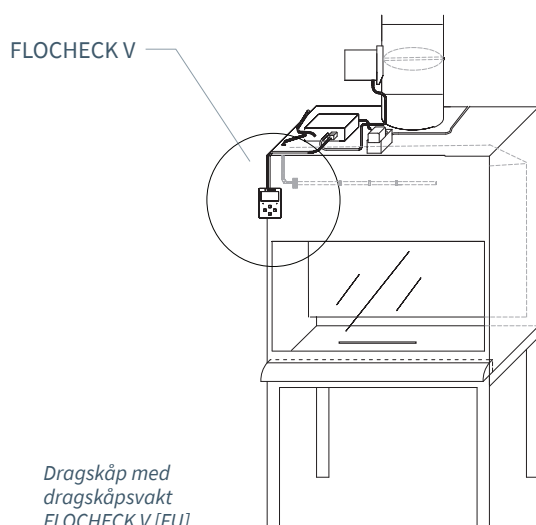

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Dimensioner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vikt: Nettovikt 0.270 kg (Inklusive kablage)

Material: Kapsling: ABS

Övrigt

Levereras med nätverkskabel (3 m) med RJ45 anslutning till FCLb.

Kapsling med snäppfäste.

Display

LCD-teknik: FSTN

Upplösning: 128x64 pixels

Bakgrundsbelyst med vita lysdioder.

Skärmstorlek: 58x29.5 mm

Färgkulör: RAL 9003

IP-klass: Encapsulation complies with IP54

Elsystem

Matningsspänning: Från regulatorn



Effekt: 2.5 VA

CE-märkning: Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

BESTÄLLNINGSPÅSÖNING

Ange vid beställning vilken variant av FLOCHECK V som är avsedd. FLOCHECK V FU, för synligt kablage, kan beställas med eller utan monteringsfäste. FLOCHECK V FB, för dolt kablage, saknar monteringsfäste. Se illustrationen nedan för en beskrivning av de två varianterna.

Flocheck V med nätverkskabeln som sticker ut från panelens övre kant (FU) eller från baksidan (FB). Version FU kan beställas med eller utan fäste för montering.

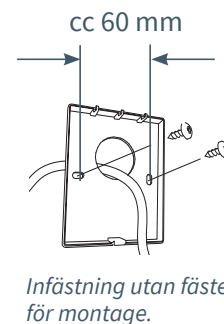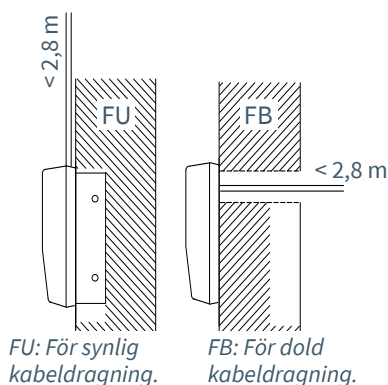

Dragskåpsvakt Flocheck V [FU]..

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumentet nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Gemensam installationsanvisningen för FCLb och FLOCHECK V.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisning för FCLb.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Inkoppling via nätverkskabel och RJ45-anslutning på FCLb.
Miljövarudeklaration	Bedömd av Byggvarubedömningen.
Brukarinformation	Tillgänglig på hemsidan och som tryckt 2-sidig laminerad manual.
Modbuslista	Ej relevant.
AMA-text	Se AMA för FCLb.