

Förutsetninger


- Nødvendig kunnskap om Lindinvent-system og deres oppbygging.
- Enheten som skal settes i drift er korrekt tilkoblet den tilsiktede spenningsatte CAN-løkken.
- Brukerkonto er utstedt til mobilappen LINDINSIDE med tilgang til den aktuelle bygningen. Appen er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play/App Store.

Driftsetting

Når styringsenheten har blitt tildelt et bestemt Node-ID, kan øvrige innstillinger gjøres enten på stedet via LINDINSIDE eller sentralt via LINDINSPECT®. Se arbeidsflyt for driftsetting nedenfor.

Parameterlisten

Listen over styringsparametere med standardverdier, sortert i grupper etter bruksområder, er tilgjengelig via skjermvalget <Symbol> i LINDINSIDE etter tilkobling til styringsenheten. Hele listen over parametere kan nås via LINDINSPECT og Symbol.

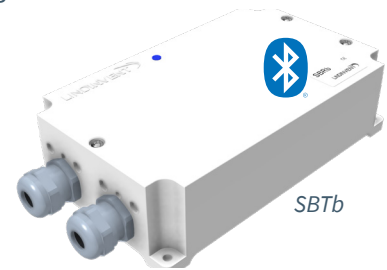


SBTb

Antall enheter
identifisert
etter skanning

Aktuell
bygning

Smarttelefon med liste
over skannede enheter i
LINDINSIDE.

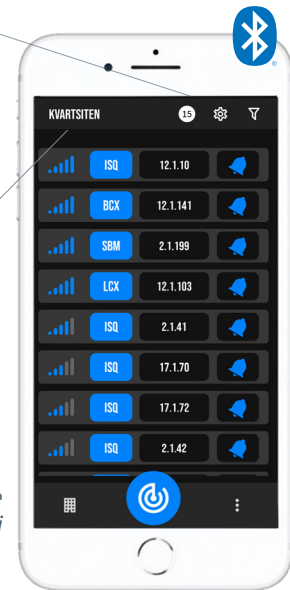

SetteNode-ID

1. Når riktig bygning er valgt i appen, trekk ned for å skanne: Ved å dra ned skannes og vises tilgjengelige enheter i en liste, sortert etter mottatt signalstyrke, med produktnavn og ID.

2. Ved å velge klokkesymbolet for en styringsenhet, trigges en lyd- og lyssignal fra den valgte enheten.

3. Ved å velge feltet med Node-ID for tilsiktet enhet, åpnes et vindu der et nytt Node-ID kan settes. Angi et unikt Node-ID mellom 1–246 i henhold til anbefalt tildeling fra Lindinvent. Node-ID må ikke være 0. Utfør gjerne en ny skanning etter oppdatering for å verifisere tildelingen.

Merk: Ved tildeling av Node-ID til et større antall enheter finnes støtte via funksjonen "Set node-IDs" som er tilgjengelig under tannhjul for innstillinger i LINDINSIDE.

Logg inn

Ved å velge produktnavnet for identifisert styringsenhet i listen over enheter etter skanning, logges brukeren inn på enhetens startside med skjermvalg.

Utfør Quick Setup

Under Quick Setup finnes følgende verdier som skal stilles inn eller kontrolleres ved driftsetting:

- Angi belysningsfunksjon (Lighting function)
 - Standard: Lys på (0)
 - Har funksjon for korridorstyring: IR+zonePåAv (46)

Se separat presentasjon av tilgjengelige belysningsfunksjoner.

- Angi belysningssone (Lighting zone)
 - Standard: Ikke inkludert i belysningssone (0)



Les mer om
LINDINSIDE



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Skjermvalg SBRb LINDINSIDE

Statusverdier
Etter innlogging på enhet:
Et utvalg statusverdier for pågående belysningsstyring vises på startside.


- Skjermvalg
- Quick setup
 - Symbols
 - History
 - System

Om skjermvalget Symbols
Via Symbols har innstillinger blitt gruppert for enkel tilgang.

FUNKSJONER

Her listes funksjoner som kan settes i drift med SBRb. For mer fullstendige funksjonsbeskrivelser henvises til annen dokumentasjon.

- Tilkobling CAN og Bluetooth®
- Inngang for nærvær-detektor (PIR)
- Inngang for trykknapp
- Dobbelreléutgang for 230 VAC
- Støtte for fleksibel samhandling med andre styringsenheter via tildeling av belysningssone
- Kan selvstendig, liksom romklimaregulatorer, stilles for å styre belysninger i henhold til noen av følgende funksjoner:
 - Lys på (0); Belysning på. Brukes ved test.
 - IR (10); tenner og slukker kun via egen PIR (nærværsteksjon)
 - IR+knapp (11); tenner og slukker via PIR eller knapp
 - IR+knapp AV (12); tenner og slukker med PIR, knapp kun for å slukke
 - Knapp (13); kun knapp for å tenne og slukke
 - Lys av (31); belysninger slukket
 - Knapp + IR AV (35); tenner og slukker via knapp, IR kun for å slukke
 - IR+zonePåAv (46); tenner og slukker via PIR eller belysningssone (støtte fra SBRb versjon B02)
- Støtte for nærværssone (Nærvær kan registreres via egen nærvær-detektor eller via CAN-melding fra sonen).

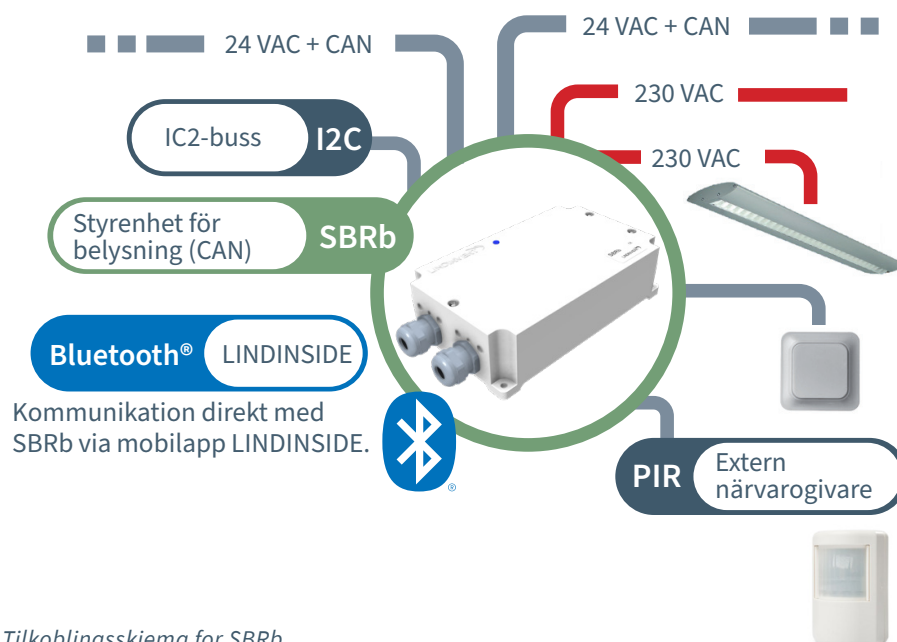

Tilkoblingsskjema for SBRb