


1. MONTERING AV GT-V


GT-V monteres via bakstykket på veggen. Kretskort med sensor er montert i frontstykket. Kapslingen er tilpasset for montering over apparatboks.

1:1

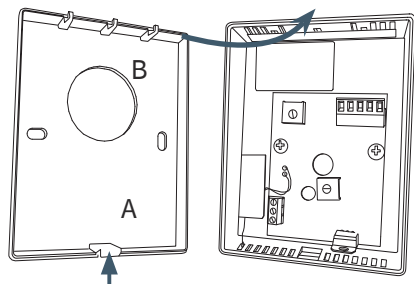


[1:1] Frontstykket løses via snappeanordning [A] for deretter å hektes av i overkant [B].

1:2

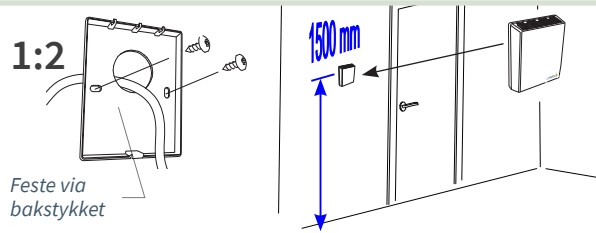

[1:2] Plassering: Unngå plassering rett ved passasje hvor luftstrømmer kan føre til feilaktige måleverdier.

1:3

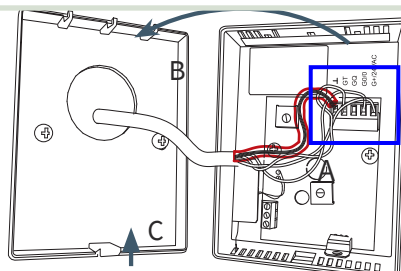

[1:3] [A] Ved tilkobling: **Bruk dobbel-leder slange til skjerm.** Monter tilbake frontstykket [B] og [C].

2. TILKOBLING AV GT-V


Merk: Koblingsmerke med tilkoblingsskjema finnes på innsiden av lokket til kapslingen.

[2:1] Forberedelser

 = Merk: Bruk dobbel-leder slange til skjerm.

 = Leder + skjerm tilkobles i henhold til produktets koblingsskjem.

 = Velg passende uttak i kapslingen for kabelgjennomføring.

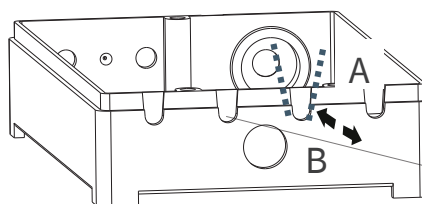


A: Klipp x 2 ■■■■■
B: Bøy/bruk avbiter
tang. Juster uttak
med avbitertang.

— Område for uttak i kapsling


[2:2] Lag uttak i kapslingen for kabler: LCX/LCXb/RCX/RXb. Bruk avbitertang for å [A] åpne passende uttak i kapslingen og for å [B] trimme uttak.

3. TILKOBLING: REGULATORER LCX / LCXB / RCX / RCXB

Kablene forankres når lokket skrues på etter tilkobling!

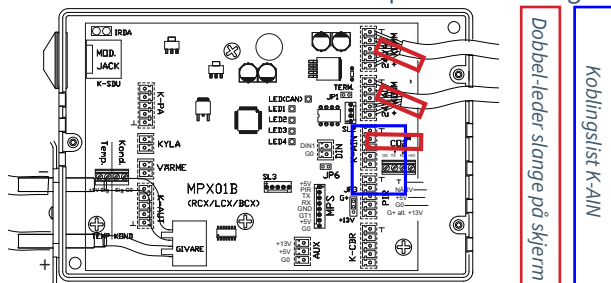

Eldre regulatorer
LCR og RCC
Kablene forankres
via gjennomføring i
boksen.

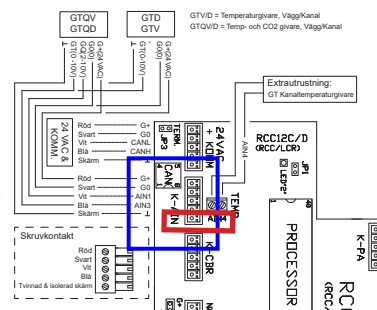


4. GT-V OG ANDRE STYRINGSENHETER FOR ROMKLIMA

Styringsenheter som ikke er oppført ovenfor har som regel annet utstyr for romtemperaturmåling.

SE ANDRE SIDEN FOR IGANGSETTINGSINSTRUKSJONER!

MANUELLE INNSTILLINGER FOR MÅLEVERDIER FRA GT-V

- Her er nødvendige innstillinger av AIN-funksjoner på tilkoblet styreenhet med parameterinnstillinger.
 - LCX og RCX (Kanalmonterte regulatorer for lab- og romklima)
 - LCR og RCC (Eldre versjoner av LCX og RCX)
- Mobilapplikasjonen LINDINSIDE brukes for innlogging på RCXb og LCXb. For veiledning, se igangsettingsinstruksjonene for respektive styreenhet.
- Håndholdt enhet DHP brukes for innlogging på:
 - LCX og RCX (Trådløst eller kablet)
 - LCR og RCC (Trådløst eller kablet)
- Innstillinger kan også gjøres på alle enheter via overordnet nettverk. Se kommunikasjonsverktøyet LINDINSPECT®.

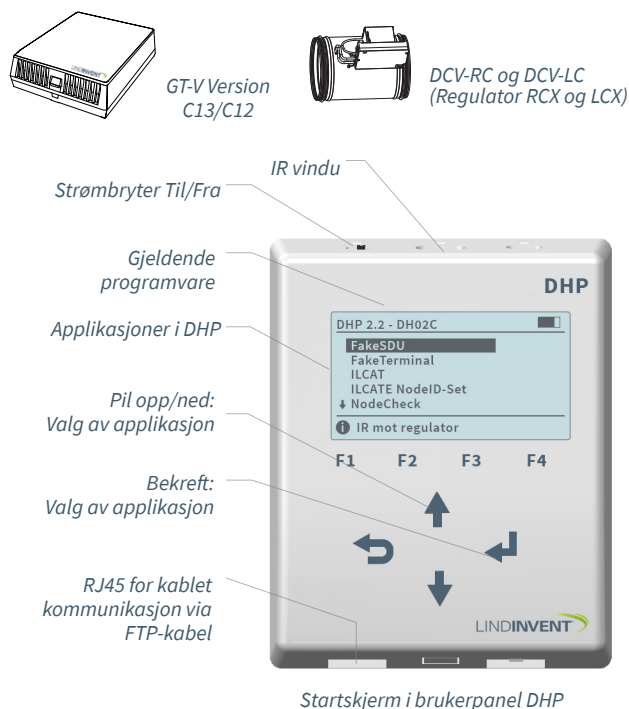

1. INNSTILLINGER AIN: LCX OG RCX

INNLOGGING PÅ LCX OG RCX:

- Trådløst via DHP: Velg applikasjon FakeSDU.
- Kablet via DHP og FTP-kabel: Velg applikasjon Serial SDU.
- Innlogging på RCXb og LCXb: Kun via LINDINSIDE.

Etter innlogging: Gå til menyvalget "Innstillinger"

Inn-/ut-signaler	Funksjon/Verdi
AIN3	
Funksjon (Notat 1)	Romtemp
Param. 1	12
Param. 2	43

LCX og RCX

Notat 1 Valg av funksjon fra en forhåndsdefinert liste. AIN: <Inaktiv>; <Spjeld>; <Romtemp>; <Tilluftstemp>; <CO2-sensor>; ...

2. INDSTILLINGER AIN: LCR OG RCC

- Innlogging kun kablet via DHP med FTP-kabel og etter programvalg SDU.

Etter innlogging: Gå til menyvalget "Innstillinger"

Inn-/ut-signaler	Funksjon/Verdi
AIN3	
Funksjon (Notat 1)	Romtemp
Param. 1	12
Param. 2	43

LCXR og RCC

Notat 1 Valg av funksjon fra en forhåndsdefinert liste. AIN: <Inaktiv>; <Veggbryter>; <Romtemp>; <Tilluftstemp>; <CO2-sensor>; ...

3. ØVRIGE STYRINGSENHETER FOR ROMKLIMA

Styringsenheter som ikke er oppført ovenfor har som regel annet utstyr for romtemperaturmåling.

SE ANDRE SIDEN FOR INSTALLASJONSVEILEDNING!