


1. MONTAGE AF GTQ-V

GTQ-V monteres via bagstykket på væggen. Kredslobskortet med føleren er monteret i frontstykket. Kabinettet er designet til montering over en apparatdåse.


1:1

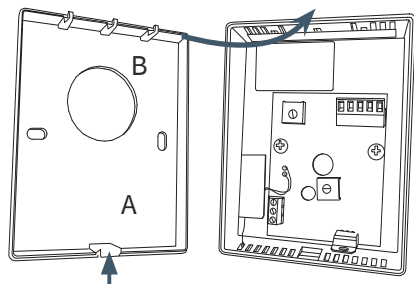

[1:1] Frontstykket løsnes via snapmekanisme [A] for derefter at blive hængt af i overkanten [B].


1:2

Fastgørelse
via bagstykket

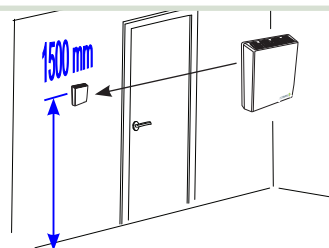

[1:2] Placering: Undgå placering lige ved passager, hvor luftstrømme kan forårsage fejlagtige måleværdier.

1:3

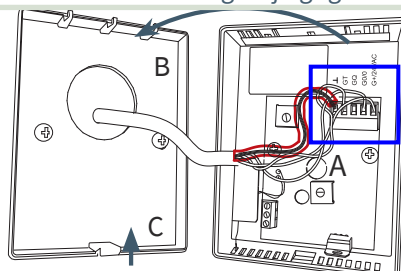

[1:3] [A] I forbindelse med tilslutning: **Brug dobbeltlederslang til skærm.** Monter frontstykket [B] og [C] tilbage.

2. TILSLUTNING AF GTQ-V

Bemærk: Tilslutningsmærke med forbindelsesskema findes på indersiden af låget til kapslinger.

[2:1] Forberedelser

 = Bemærk: Brug dobbeltlederslang til skærm.


 = Ledere + skærm tilsluttes ifølge produktens forbindelsesskema.

 = Vælg passende udtag i kabinettet til kabelgennemførin.


Klemmeblok K-AIN

Dobbeltlederslang på skærm

[2:2] Tilslutning til aktivt armatur ISQ, ISQ-F. Tilslutning via koblingsboks CBD og klemme K-AIN.

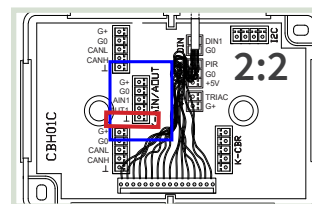


[2:3] Tilslutning til aktivt armatur TTC og VTD. Tilslutning via koblingsboks CBD og klemme K-AIN.

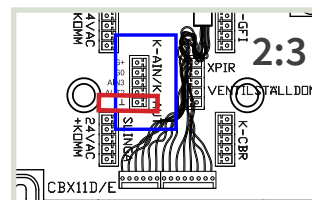

3. TILSLUTNING: REGULATORER

LCX/LCXB/RCX/RCXB



Kabler fastgøres, når låget skrues på efter tilslutning!

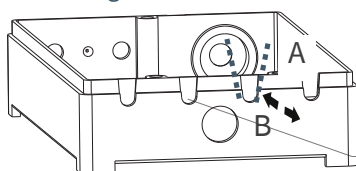

A: Klip x 2
B: Bøj/bryd af. Juster udtag med bide tang.

Område til udtag i kabinnet

[2:2] Lav udtag i kabinnet til kabler: LCX og RCX. Brug bidetang til at [A] åbne passende udtag i kabinettet og til at [B] trimme udtag.

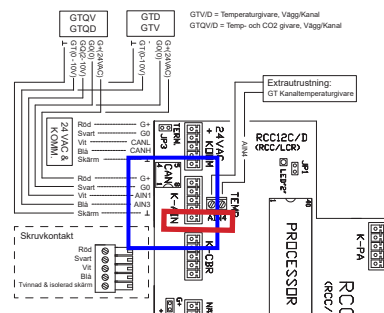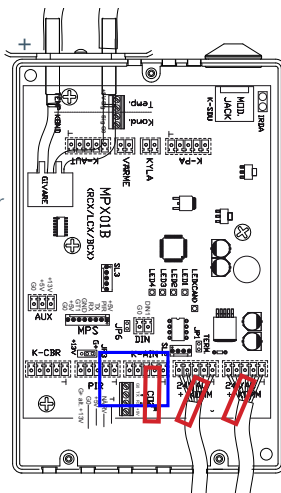

Ældre regulatorer LCR og RCC

Kabler fastgøres via forskruring i kasse.

Klemmeblok K-AIN

Dobbeltlederslang på skærm



SE ANDEN SIDE FOR IDRIFTSÆTTELSESVEJLEDNING!

MANUELLE INDSTILLINGER FOR MÅLEVÆRDIER FRA GTQ-V

- Indstillinger af AIN-funktioner med parameterindstillinger:
 - ISQ, TTC og VTD (Aktive armaturer med rumklimategulator)
 - LCX og RCX (Lab- og rumklimategulator)
 - LCR og RCC (Ældre regulatorer)
- Mobilapplikation LINDINSIDE bruges til login på ISQ, RCXb og LCXb. For vejledning se idriftsættelsesvejledningen for den respektive styreenhed.
- Håndsæt DHP bruges til login på:
 - TTC og VTD (Kun trådløst via DHP-applikation ILCAT)
 - LCX og RCX (Trådløst eller trådført)
 - LCR og RCC (Trådløst eller trådført)
- Indstillinger kan også foretages på alle enheder via overordnet netværk. Se kommunikationsværktøjet LINDINSPECT®.



GTQ-V Version B12

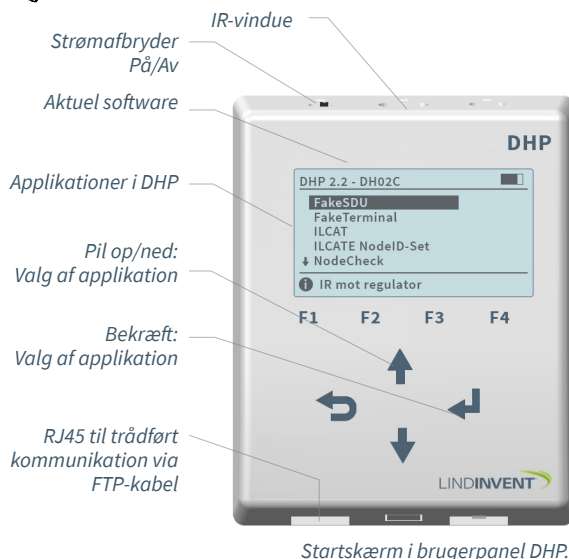DCV-RC OG DCV-LC
(Regulator RCX og LCX)

1. INDSTILLINGER AIN:

AKTIVT ARMATUR ISQ, ISQ-F, TTC, VTD

Bemærk: GTQ-V tilsluttes kun til kuldioxidmåling. Aktive armaturer er udstyret med rumtemperaturføler.

Ind/ud-signaler	Funktion/Værdi
AIN1: ISQ, ISQ-F	
Funktion (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	2000

Ind/ud-signaler	Funktion/Værdi
AIN3: TTC, VTD	
Funktion (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	20

ISF, ISQ-F, TTC, VTD:

Not 1 Valg af funktion fra en foruddefineret liste. AIN:
<AV>; <Flow BV>; <DUC>;
<Vægpotentiometer>; <CO2-føler>...

2. INDSTILLINGER PÅ REGULATORER LCX OG RCX

LOGIN på LCX og RCX:

- Trådløst via DHP: Vælg applikation FakeSDU.
- Trådført via DHP og FTP-kabel: Vælg applikation Serial SDU
- Login på RCXb og LCXb: Kun via LINDINSIDE

Ind/ud-signaler	Funktion/Værdi
AIN2	
Funktion (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	2000
AIN3	
Funktion (Not 1)	Rumstemp
Param. 1	12
Param. 2	43

LCX og RCX

Not 1 Valg af funktion fra en foruddefineret liste. AIN:
<Inaktiv>; <Spjæld>; <Rumtemp>;
<Tilluftstemp>; <CO2-føler>...

3. INDSTILLINGER PÅ REGULATORER LCR OG RCC

Login via DHP:

- Trådløst via DHP: Vælg applikation FakeSDU
- Trådført via DHP og FTP-kabel: Vælg applikation SDU

Ind/ud-signaler	Funktion/Værdi
AIN2	
Funktion (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	2000
AIN3	
Funktion (Not 1)	Rumstemp
Param. 1	12
Param. 2	43

LCX og RCX

Not 1 Valg af funktion fra en foruddefineret liste. AIN:
<Inaktiv>; <Spjæld>; <Rumtemp>;
<Tilluftstemp>; <CO2-føler>...

4. VERIFIKATION AF FUNKTION

Værdier, der kan aflæses fra styreenheden, verificeres via et kalibreret referencemåleinstrument.

SE ANDEN SIDE FOR INSTALLATIONSVEJLEDNING!