


Installationsvejledning

At være opmærksom på før montering

Donet leveres som regel på en palle med hver don i en papkasse med mærkning.

- ☐ Kontrollér placering af kanaltilslutning: Sørg for, at donet har den korrekte placering af kanaltilslutning [L, B, R]. Se mærkningen på emballagen.
- ☐ Leveransenheden består af:
 - Donkasse med tilsluttet koblingsboks CBD
 - Fastgørelsesramme
 - Gittermodul med elektronikplade
 - 2 stykker pladeskruer
- ☐ Materiale, der ikke følger med ved levering:
 - Tætningsmateriale til væg/donkasse på kanalsiden

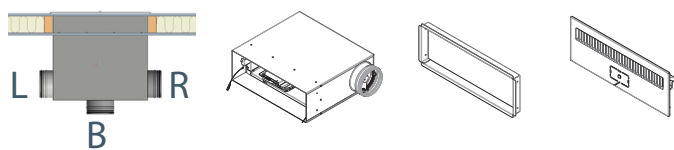

Montering af donkasse og fastgørelsesramme i væg:

1. Udsnit

Lav et gennemgående udsnit i væggen.

Indvendige mål ifølge figur: Ca. 560 (B) x 200 (H) mm.
Mindste afstand til loft: > 25 mm.

2. Placering og forankring af donkassen


Placér donet fra kanalsiden i væggen, så donfronten flugter med det ventilerede rum indvendige væg (A).
Afstiv mod bjælkelag i bagkanten (B).

Isoler eller brug tætningsmasse for at tætnes mellem væg og donkasse.

3. Placering og forankring af fastgørelsesrammen

Placér fastgørelsesrammen i donåbningen, så den indvendigt flugter med donkassen og udvendigt ligger op ad den omgivende indvendige væg (A).

Forankr fastgørelsesrammen og donkassen i væggen ved at montere skruer gennem de forborede huller (2 skruenhuller på hver side (B)).

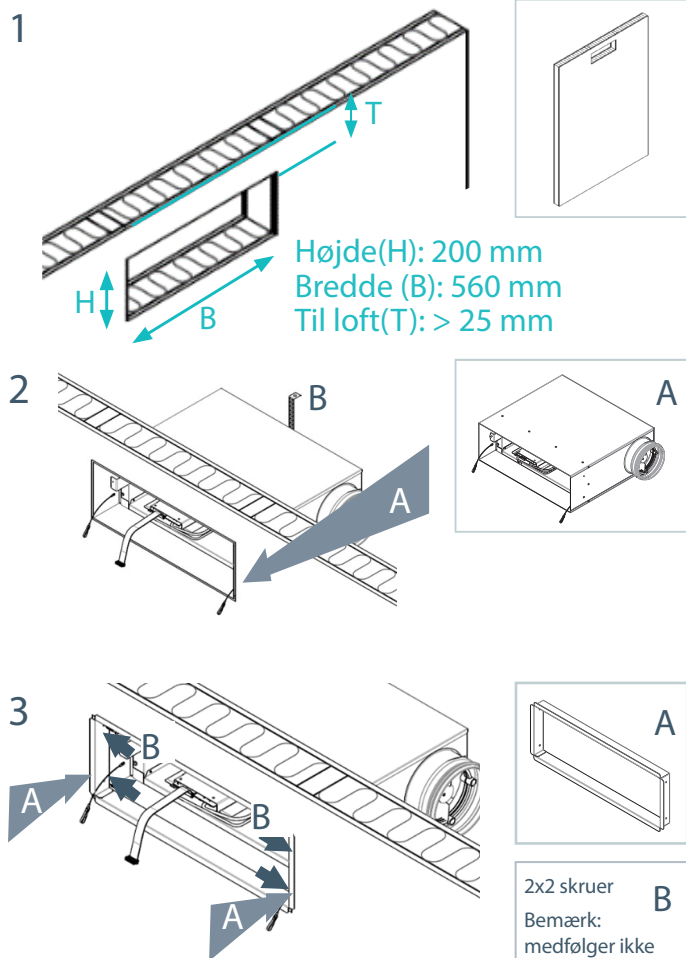

Montering af frontgitter med kredsløbskort:

1. Hæng op frontgittermodulet

Fastgør frontgittermodulet (A) til de to ophængningskabler med karabinhager (B) fra donkassen. Lad frontgittermodulet hænge ned med fronten mod væggen, inden tilslutning af kabler fra donkassen.

2. Tilslut kabler til kredsløbskortet

Mens frontgittermodulet hænger i karabinhagerne: Tilslut kablet (A) fra donkassen til siden af kredsløbskortet på frontgitteret. Den hvide kontakt kan kun monteres på én måde.

3. Tag frem sensor og fastgør gitteret

Fjern beskyttelsestapen over åbningen til sensoren i midten af frontgitterets frontplade og sørg for, at temperatursensoren (A), som har været holdt tilbage af tapen, stikker ud i rummet fra donet.

Vip frontgittermodulet op, så frontpladen kommer i den rigtige position over donåbningen mod rummet (B).

Fastgør frontgittermodulet til donkassen med de to medfølgende pladeskruer (C). Der er forudbestemte skruehuller i donkassen til denne fastgørelse.

4. Placering af koblingsboks CBD

Koblingsboks CBD, som medfølger donet ved levering, er udstyret med magneter for nem placering på den mest passende plads på donkassen.

Efter tilslutning af tilluftskanal og tilslutning af CAN + 24 VAC via koblingsboksen er vægdonet klar til idriftsættelse.

