



Dragbänksvakt - FLOCHECK F.

INTRODUKTION

FLOCHECK F används som en fast användarpanel till en dragbänk eller andra installationer med Lindinvent's 2-läges luftflödesregulator FLLb.

FUNKTION

Installerad som styr- och säkerhetsutrustning till en dragbänk.

- Knapp för att växla mellan arbets- och beredskapsläget för luftflödet.
- Referensvärden och larmgränser ställs enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
- Aktiv skärm där användare kan se driftläget med status i klartext tillsammans med det aktuella uppmätta luftflödet. Spjällvinkeln i anslutet spjäll kan också visas.
- Används för att logga in på ansluten regulator.
- Operatörer uppmärksammas på ett avvikande luftflöde via FLOCHECK F genom ett akustiskt larm med summer och/eller ett optiskt larm via lysdioder.
- Ansluts enkelt via FTP-kabel (RJ45).

Auktoriserade användare kan navigera i en kodskyddad meny för att ställa in eller ändra parametervärden.

LARM

En grön lysdiod indikerar att luftflödet hålls inom det förväntade intervallet. Ett larm aktiveras när det reducerade beredskapsflödet "MIN" väljs eller när det uppmätta flödet inte motsvarar förväntade värden. Larmet kan indikeras både optiskt och akustiskt med en röd lysdiod och en summer.

DESIGN FU OR FB

För att stödja olika monteringsalternativ finns FLOCHECK F att beställa med nätverkskabeln ansluten till ovansidan (FU) eller till baksidan (FB).



Dragbänksvakt - Flocheck F
[FU] med montageplåt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Dimensioner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vikt: Nettovikt 0.270 kg (Inklusive kablage)

Material: Kapsling: ABS

Övrigt:

- Levereras med nätverkskabel (3 m) med RJ45 anslutning till FCLb.
- Kapsling med snäppfäste.

Display

- LCD-teknik: FSTN
- Upplösning: 128x64 pixels
- Bakgrundsbelyst med vita lysdioder.
- Skärmstorlek: 58x29.5 mm

Färgkulör: RAL 9003

IP-klass: Encapsulation complies with IP54


Elsystem

Matningsspänning: Från regulatorn

Effekt: 2.5 VA

CE-märkning: Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

UTRUSTNINGAR

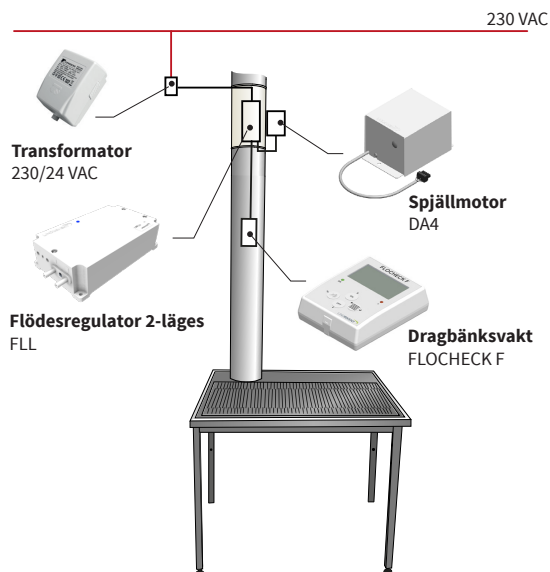


Dragbänk med Flocheck F och övriga komponenter för flödesstyrning.

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Ange vid beställning vilken variant av FLOCHECK F som är avsedd. FLOCHECK F FU, för synligt kablage, kan beställas med eller utan monteringsfäste. FLOCHECK F FB, för dolt kablage, saknar monteringsfäste. Se illustrationen nedan för en beskrivning av de två varianterna.

Flocheck F med nätverkskabeln som sticker ut från panelens övre kant (FU) eller från baksidan (FB). Version FU kan beställas med eller utan fäste för montering.

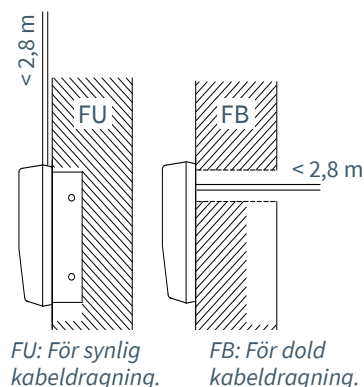

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenterna nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Se installationsanvisningen för FLLb.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisning för FLLb.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Inkoppling via nätverkskabel och RJ45-anslutning på FLLb.
Miljövarudeklaration	Bedömd av Byggvarubedömningen.
Brukarinformation	Tillgänglig på hemsidan och som tryckt 2-sidig laminerad manual.
Modbuslista	Ej relevant.
AMA-text	Se AMA för FLLb.