

INTRODUKSJON

FLOCHECK P brukes, liksom FLOCHECK V og FLOCHECK F, som en fast montert brukerpanel til en av Lindinvent's regulatorer for beskyttelsesventilasjon.



Trykkvakt - FLOCHECK P.

FUNKSJON

Installert som styrings- og overvåkingsutstyr.

- Utgjør, sammen med trykkavbruddsregulator LAFLb, en del av sikkerhetsutstyret til en LAF-benk.
- Monitor for differansetrykkregulator DPLb eller andre regulatorer som arbeider kontinuerlig i samme driftsmodus.
- Aktiv skjerm hvor brukeren, uten krav om innlogging, kan se aktuelle verdier for trykk, differansetrykk eller luftstrøm samt spjeldvinkel avhengig av hvilken regulator som er tilkoblet.
- Viser driftsstatus i klartekst.
- Brukes til å logge inn på regulatorens hovedmeny. Autoriserte brukere kan navigere i den kodede menyen for å gjøre innstillinger.
- Kan gi et akustisk alarm via summer og/eller optisk alarm via lysdioder.
- Enkel tilkobling via den forhåndsmonterte og tilkoblede FTP-kabelen (RJ45).

Autoriserte brukere kan navigere i en kodet meny for å sette opp eller endre parametere.

ALARM

En grønn lysdiode indikerer normal drift. En rødt lysdiode og klartekstmelding indikerer alarm. En summertone kan aktiveres for å forsterke alarmen.

UTFØRELSE

FLOCHECK P finnes i utførelsen FU med kabeltilkobling på oversiden eller i utførelsen FB med kablene montert på baksiden for skjult montering av kabelen.



FLOCHECK P - Modell FU.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Dimensjoner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vekt: Netto vekt 0.270 kg (Inkludert kabler)

Materiale: Kapsling i ABS

Øvrig

Leveres med nettverkskabel (3 m) med RJ45 tilkobling til FCLb. Kapsling med snappfeste.

Display

LCD-teknologi: FSTN

Oppløsning: 128x64 piksler

Bakgrunnsbelyst med hvite lysdioder.

Skjermstørrelse: 58x29.5 mm

Farge: RAL 9003

IP-klasse: Encapsulation complies with IP54


Elsystem

Strømforsyning: Fra regulatoren

Effekt: 2.5 VA

CE-merking: Oppfyller EMC- og lavspenningsdirektivet


UTSTYR

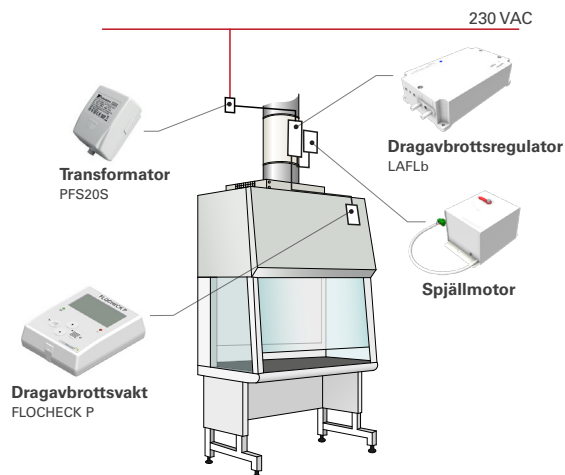

LAF-benk med FLOCHECK P og øvrige komponenter for trykkstyring i trykkavbruddet.

BESTILLINGSINFORMASJON

Angi ved bestilling hvilken variant av FLOCHECK P som er ønsket. FLOCHECK P FU, for synlig kabel eller FLOCHECK P FB, for skjult kabel. Se beskrivelse nedenfor.

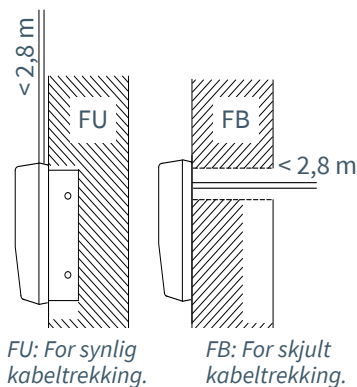

Floccheck P med nettverkskabel som stikker ut fra panelets øvre kant (FU) eller fra baksiden (FB).

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumentene er tilgjengelige på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsanvisning	Felles installasjonsveiledning for LAFLb og FLOCHECK P.
Driftsanvisning	Se driftsinstruksjoner for LAFLb.
Vedlikeholdsinstruksjon	Vedlikeholdsfri.
Ytre koblingsskjema	Tilkobling via nettverkskabel og RJ45-tilkobling på LAFLb.
Miljødeklarasjon	Bedømt av Byggvarubedømmningen i Sverige.
Brukerinformasjon	Tilgjengelig på hjemmesiden og som trykt 2-siders manual.
AMA-tekst	Se AMA for LAFLb.